




开机

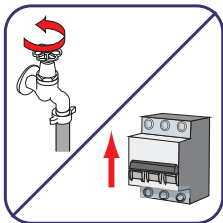


打开进水阀,  
接通电源

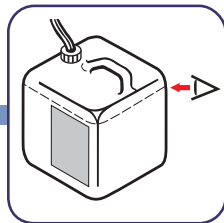


检查药液

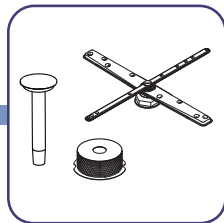

检查清洗/喷淋臂、  
排水杆、过滤网  
是否安装到位

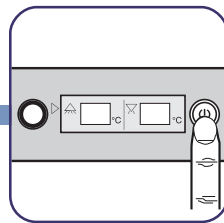


关闭机门, 按  
<电源>按钮,  
开机注水

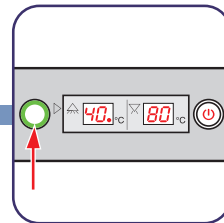


当绿灯常亮, 注水  
完成; 等待洗涤水  
升温


清洗

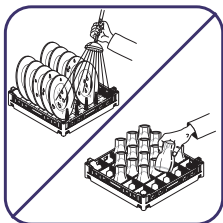


装筐: 杯(碗)口朝下;  
碟正面朝上, 预洗

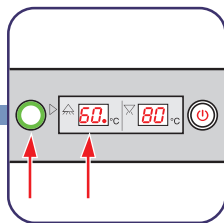


绿灯常亮, 水箱达  
到60度, 准备清洗

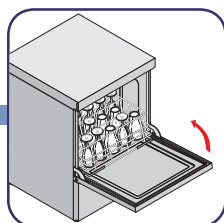

将筐放入机器中,  
关闭机门

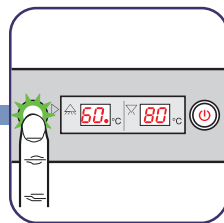


按<开始>按钮,  
清洗(绿灯闪烁)

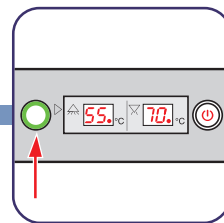


绿色按钮指示灯  
常亮, 清洗完成


关机

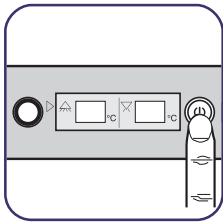


按<电源>按钮  
关机, 所有灯灭

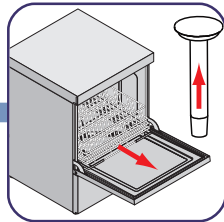


打开机门, 取出筐,  
取出排水杆, 排水

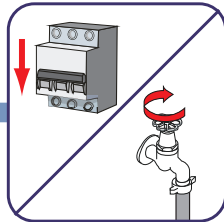

断开电源,  
关闭进水阀

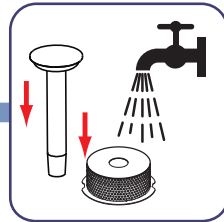

清洗排水杆和滤网,  
装回(每天)

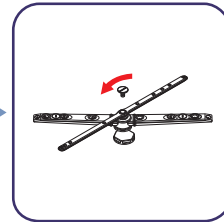

拆下清洗/喷淋臂,  
清洁后装回(每周)