
<u>Instructions</u> Graissage de la bague d'étanchéité et du roulement supérieur Lubrication of Shaft seal and upper Bearing



1) Grease generously the inside of the seal lips

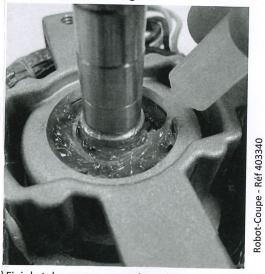

1) Graisser généreusement l'intérieur des lèvres 2) Finir le tube en recouvrant le roulement supérieur

2) Beat the tube by covering the upper bearing