

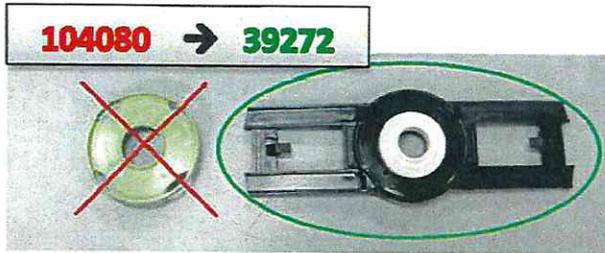
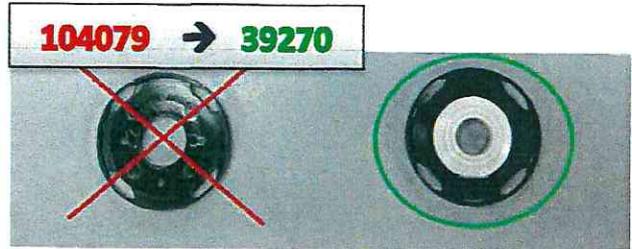


Ajout déflecteurs d'axe et centreurs drainés – Shaft deflector and drained motor centering


Nouvelles pièces – New parts :

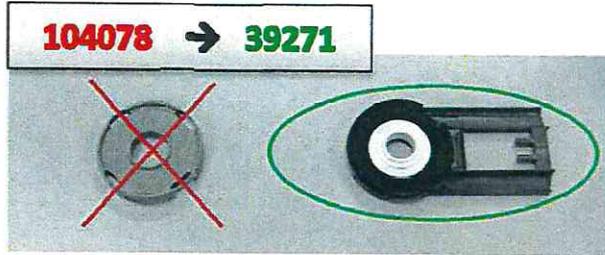


Procédure d'assemblage – Assembly procedure :

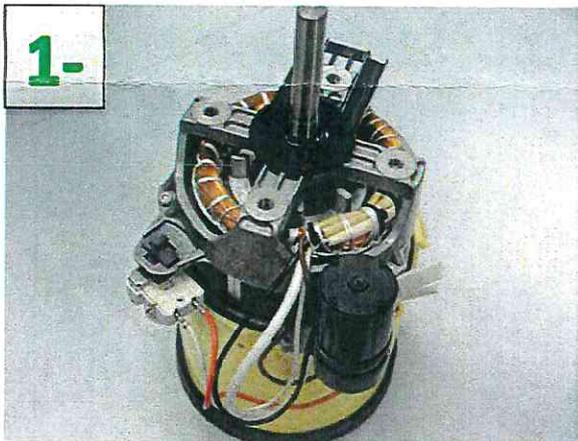

Orienter les drains à l'opposé des fils moteur pour la réf 39271 – For ref 39271, direct the drain towards the opposite of motor leads (wires)

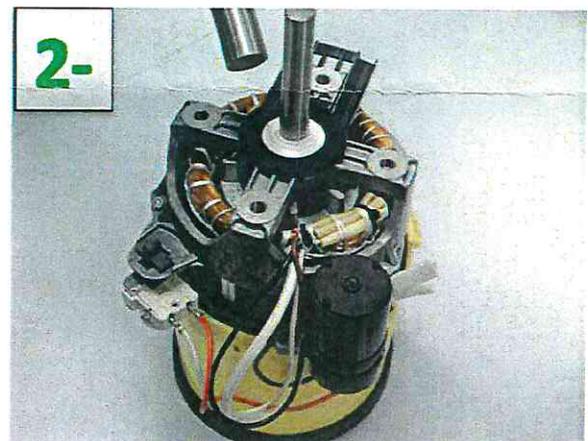

Toujours utiliser un tube (Øint 16 0/+2) pour enfoncer le déflecteur – Always use a tube (internal Ø16 0/+2mm) to push the deflector

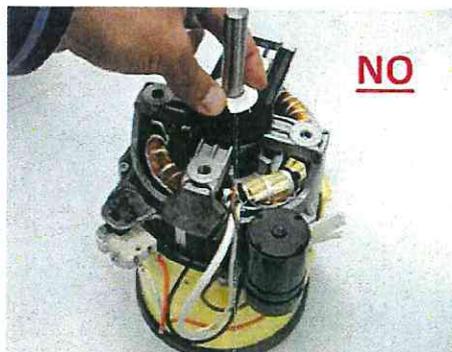

Ne pas enfoncer le déflecteur directement à la main pour ne pas risquer de casser le déflecteur !
Do not push deflector with your finger to avoid from breaking it!