



爱惠浦MH²-plus系列末端净水系统

提供咖啡机、开水机等加热设备高品质的饮用水



爱惠浦MH²-plus套装机 (系统标配不锈钢水龙头)



爱惠浦MH²-plus双联款 (系统标配不锈钢水龙头)

爱惠浦 MH^2 -plus末端净水系统能有效过滤余氯 1 、有机污染物(挥发性酚类)、三氯甲烷、四氯化碳、耗氧量 2 ,在改善口感、确保卫生安全的同时,添加阻垢配方 3 ,减少加热设备的维护成本。

选型

SA31219: 爱惠浦MH²-plus套装机

SA31220: 爱惠浦MH²-plus双联款,精装配置

应用

咖啡机、开水机等加热设备

优势及特点

- 拦截水中0.5微米³以上的颗粒物,有效过滤水中的余氯,有效吸附水中的有机物, 如三氯甲烷,四氯化碳、挥发酚类²
- 采用进口阻垢材料,升级阻垢配方,杜绝牛奶水
- 含载银抑菌配方3
- 升级前置黑瓶, 防生绿藻
- 旋转快拆式金属壳滤芯,结构紧凑,安装简易
- 标配不锈钢水龙头,保障每一滴水的卫生安全

安装提示

- 以符合国家标准的市政自来水为水源安装
- 选择一个能够支撑系统运行重量的承重墙位置安装
- 滤芯垂挂,系统垂直安装
- 滤芯下方至少要留有200mm的空间,以确保滤芯更换方便
- 冲洗滤芯时,请使用最大流速的水流冲洗系统30分钟

操作提示

- 滤芯建议使用期限: 前置滤芯3-6个月, 主滤芯6-12个月
- 当滤芯容量饱和或流量下降时,需要更换滤芯
- 每次安装或更换滤芯后,必须对滤芯进行冲洗活化后再正常使用
- 长期不用时需排空管内余水,关闭进水。再次使用时,需打开进 水阀门用最大流速的水对滤芯做大量冲洗,且不少于30分钟
- 使用期限为建议更换周期,滤芯实际使用期限会根据实际用水状况和当地自来水水质而变化


¹依据检验报告(环水)20221450

²依据检验报告(环水)20221451, (环水)20221450


³依据涉水产品卫生许可批件(苏)卫水字(2023)第3205-0068号

⁴余氯标准参数,为苏州滨特尔实验室数据

爱惠浦MH²-plus系列末端净水系统

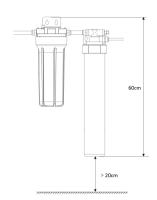

爱惠浦MH²-plus套装机

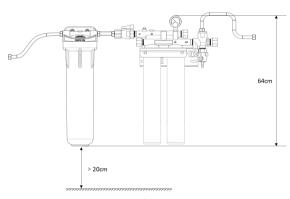

爱惠浦MH²-plus双联款

质保: 自购买之日起提供一年的质保期。有限的质保责任包括产品的非人为缺陷,并只对第一购买人和安装人负责质保。制造商对人为损坏不负任何责任。

注意: 经过此饮水系统所去除的污染物质或其他物质都是水中不需要的物质。在系统前后,不要使用微生物污染水或没有经过充分消毒的无质量保证的水。

PENTAIR EVERPURE

滨特尔贸易(上海)有限公司

地址:中国上海市延安西路1118号龙之梦大厦19层

电话: +86 21 5250 7888

邮编: 200052

网址: www.pentairwater.cn 服务热线: 400 820 6671

工作时间: 周一至周五: 9:00-19:00; 周六、周日: 9:00-17:30 (法定节假日除外)

本手册未详述之处敬请查阅产品批件及说明书

产品规格

系统名称	爱惠浦MH ² -plus 套装机	爱惠浦MH ² -plus 双联款
系统物料编号	SA31219	SA31220
主滤芯物料名称	爱惠浦牌MH²-plus一体式复合滤芯	
主滤芯物料编号	SA21114	SA21114
净水流量(L/min)-MOH条件下	1.5	3
额定总净水量(L)-MOH条件下	1500	3000
流速(L/min)-余氯参数4	1.67GPM(6.3LPM)	1.67GPM(6.3LPM)
处理量(L)-余氯参数4	1×9000加仑(1×34020L)	2×9000加仑(2×34020L)
过滤精度(μm)	0.5	0.5
外形尺寸(cm)	H60×W30×D13	H64×W81×D13.4
进/出水管口径(inch)	进水口3/8",出水口1/4"	进水口3/4",出水口3/4"
压力要求(MPa)	0.14-0.35	0.14-0.35
适用温度(°C)	4-40	4-40
毛重/净重(kg)	4.5/4	12/10

随机物料清单







扫一扫,了解更多爱惠浦